




1 枠の角にプロテクタを取り付ける



2 枠にシートを被せる

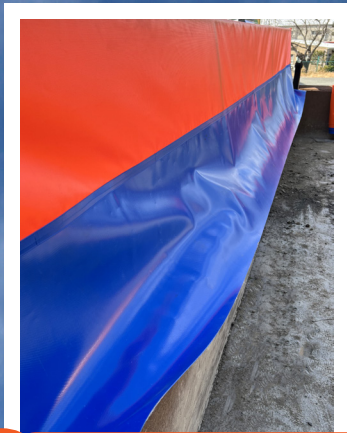

3 青い部分をめくり、養生テープでとめる

取付ポイント
青い部分をめくっておくと
④⑤の作業がしやすくなる




4 枠のヒンジ部分をカットする




5 ハト目を結束バンドでとめる

取付ポイント
シートを引っ張りシワをなくす

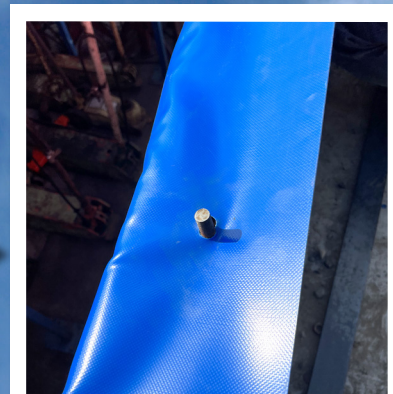

6 枠を外に倒した状態でボルトの位置に穴をあける

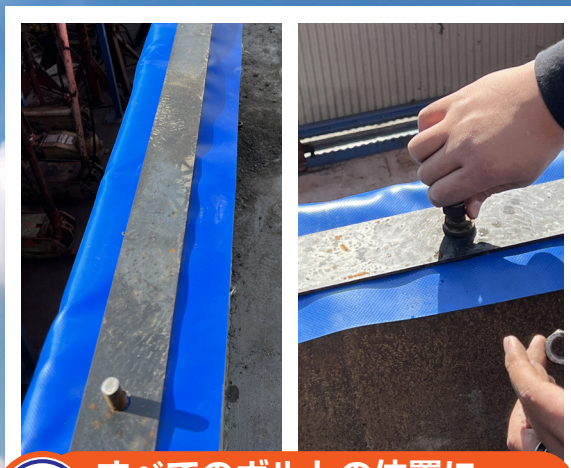

7 すべてのボルトの位置に穴をあけたら、フラットバーをとめ、ナットを締める



取付完了!

